


leziter[®]

Mosógép állvány összeszerelési útmutató

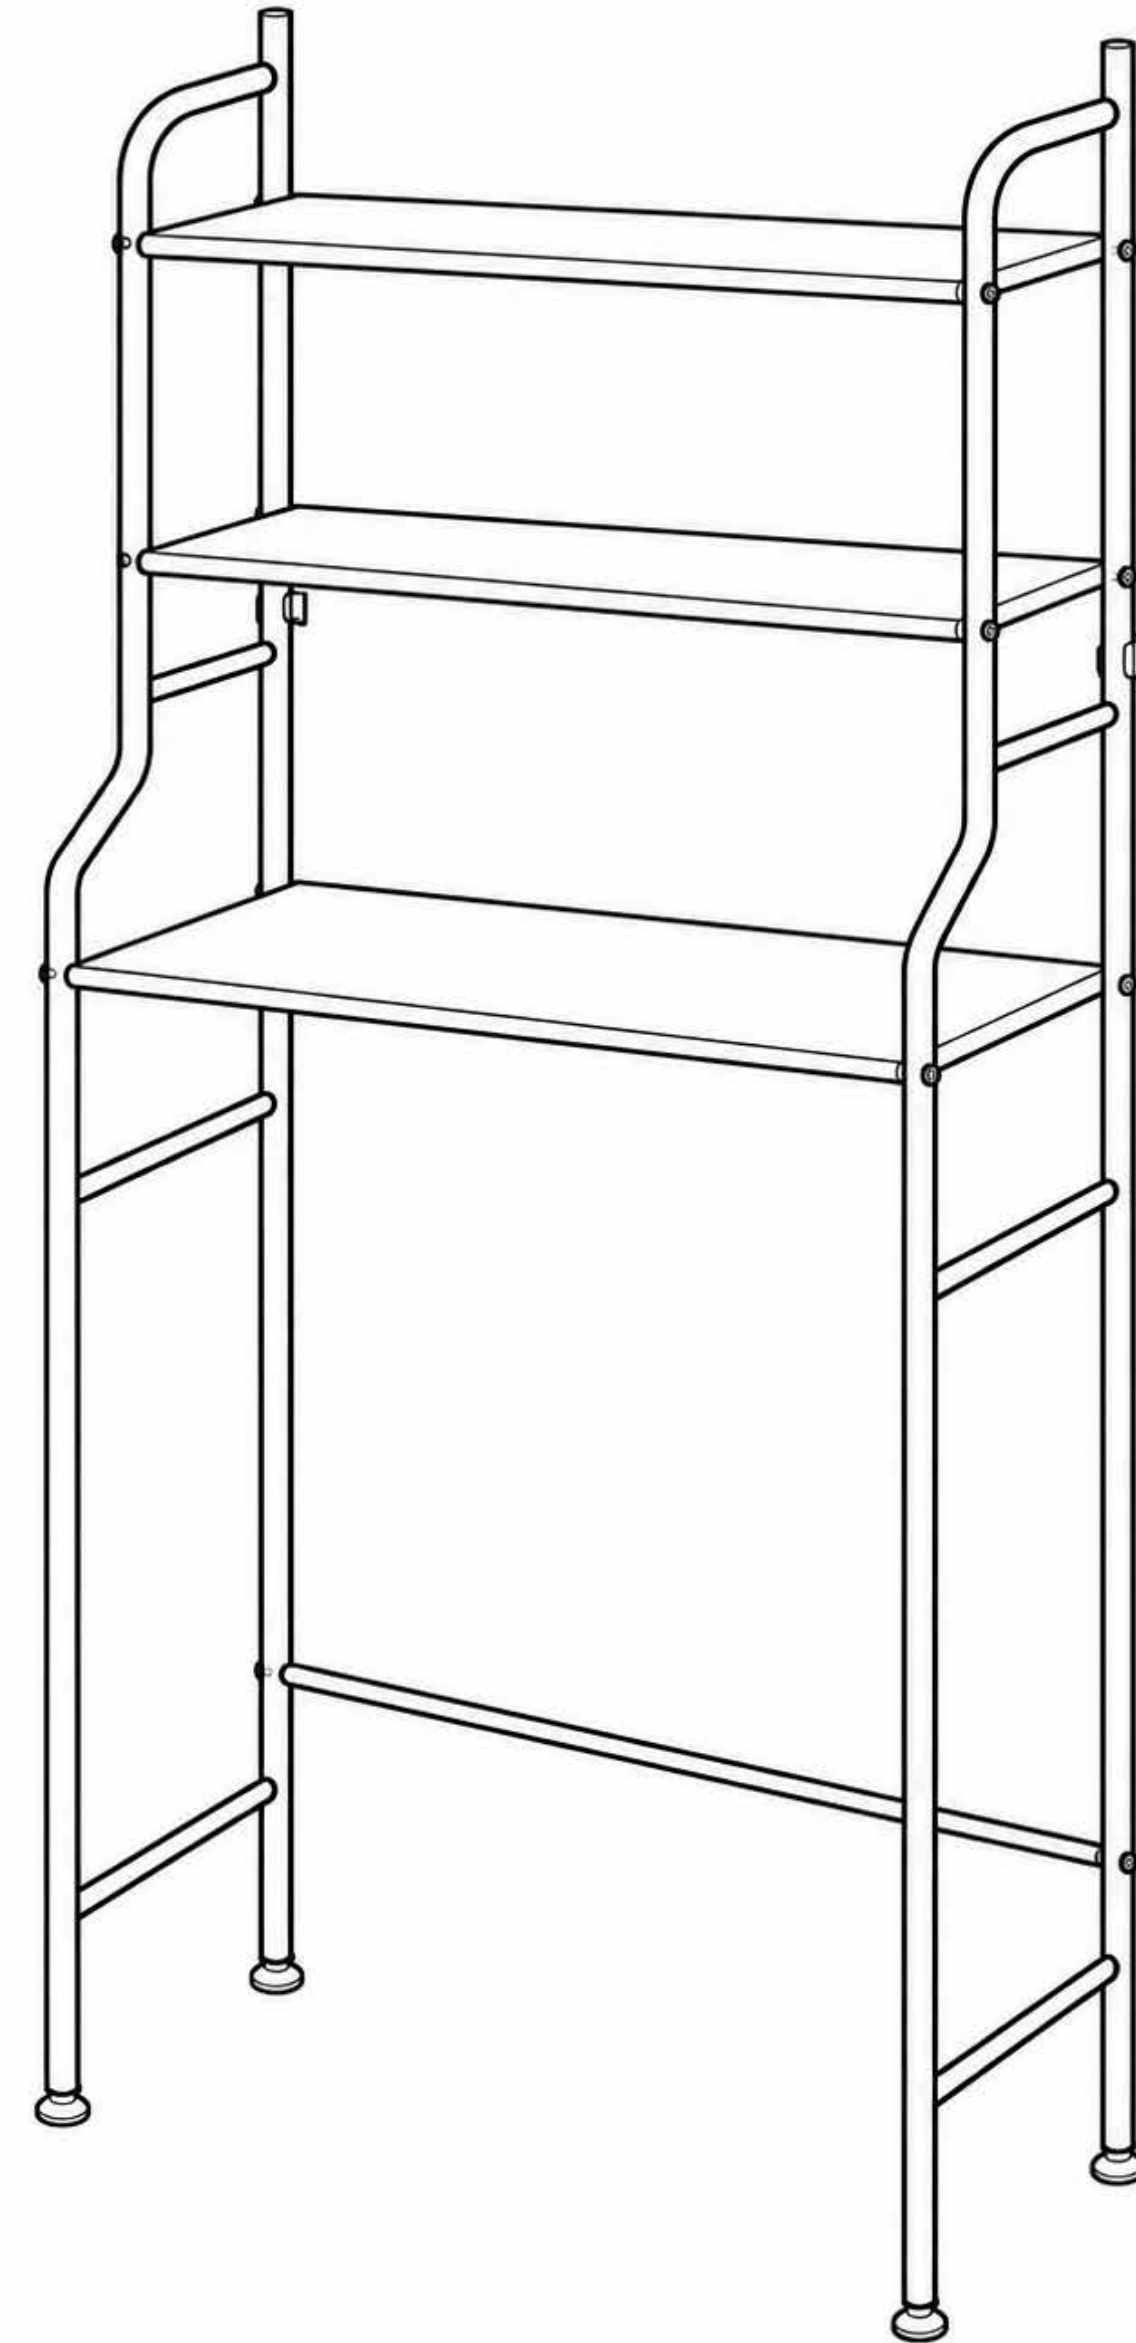

LMA-01

LWCA-01B

Összeszerelési útmutató fémkerethez

Előkészítés az összeszerelés előtt:

Alkatrészlista (összeszerelés előtt ellenőrizze az összes alkatrészt)

A nagy fémlemez*1		A kis fémlemez*2		Felső keret*2		Alsó keret*2	
							
Összekötő cső*7	Műanyag alkatrész-1*1	Műanyag alkatrész-2*2	Csavar*14	MŰANYAG ALKATRÉSZ-3*2	Műanyag alkatrész-4*4		
							

Az összeszerelés menete

Megjegyzés: ha minőségi problémát, hiányzó alkatrészt vagy összeszerelési nehézséget tapasztal, kérjük, forduljon az értékesítőhöz.


Első lépés:

Használjon 2 alsó keretet, 1 összekötő rudat és 2 csavart. Szerelje össze a 2 keretet a kép szerint



Második lépés:

Helyezze a 2 felső keretet a 2 alsó keret tetejére (figyeljen az irányra)

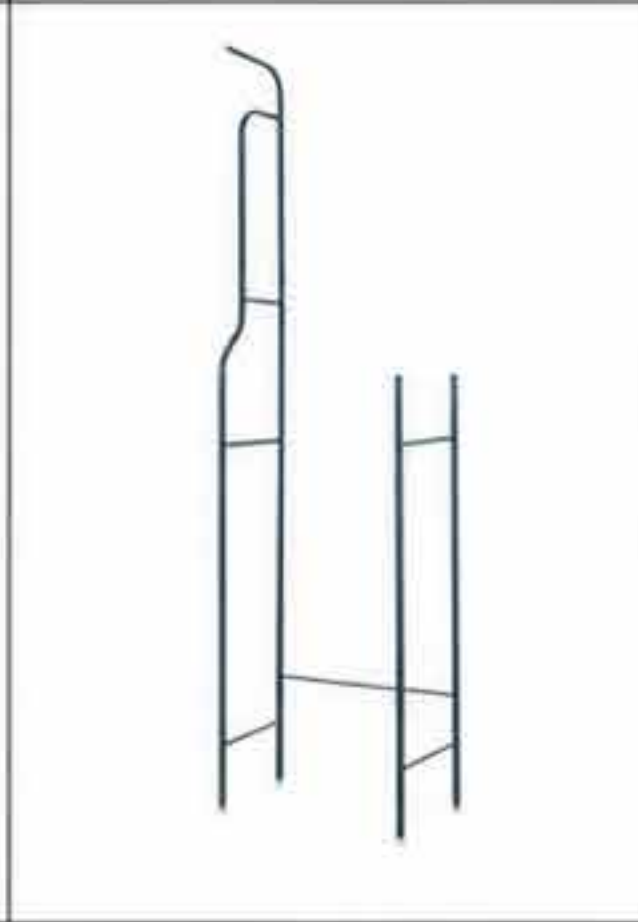

Harmadik lépés:

Használjon 6 összekötő csövet és 12 csavart



Negyedik lépés:

Használjon 4 talpat és 4 talpcsavart



Ötödik lépés:

Használja az 1 db nagy fémlemezt és a 2 db kis fémlemezt



Hatodik lépés:

Rögzítse a tartót a falhoz kétoldalas ragasztóval

